

CARRY-BOY

CARRY-BOY zum Transport des CLAD-BOYS mit einem Kombi



Abmessungen:
L x B x H:
1.350 x 850 x 500 mm

Gewicht:
12,2 kg + CLAD-BOY



CARRY-BOY

Verriegelungsbügel durch Steckbolzen mit Sicherung, sowie die zwei Steckbolzen mit Sicherungen entfernen



1.) CLAD-BOY mit den Lagerschalen aufsetzen




2.) Schwenkarretierung lösen



3.) CLAD-BOY langsam bis in die Horizontale absenken.



4.) Verriegelungsbügel über die Haupttraverse anbringen und durch Steckbolzen...

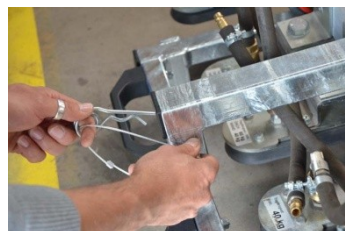

5.) ... mit Sicherung fixieren



6.) Auf jeder Seite den CLAD-BOY mit Steckbolzen und Sicherungen am CARRY-BOY fixieren